カラーインクジェットプリンター

WorkCentre B900/B900N

トレイモジュール（2段）取扱説明書

このたびはWorkCentre B900 / B900N のオプション製品である
トレイモジュール（2段）をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

本書では、トレイモジュール（2段）の取り付け方について説明しています。
WorkCentre B900 / B900N『セットアップガイド』と併せてお読みください。

WorkCentre B900 / B900N（以降、B900 / B900N と記載します）に、
トレイモジュール（1段）とトレイモジュール（2段）を取り付けると、
用紙トレイを4段にでき、最大1,000枚までの用紙をセットできます。

◆ **ご注意**
1) 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3) 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

◆ この取扱説明書のなかで⚠と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

安全にお使いいただくために

機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にお使いいただくために」のページを最後までお読みください。また、必ず B900 / B900N『取扱説明書』の「安全にお使いいただくために」を併せてお読みください。

各図記号は以下のような意味を表しています

⚠**注意**　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。

高温注意

発火注意

感電注意

指はさみ注意

⃠記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。

禁止

火気禁止

分解禁止

接触禁止

●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。

指示

プラグを抜け

アース線を接続せよ

⚠ 注意

機械は、重さに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。
機械の重さは、取り付けているオプションにより、次のようになります。なお、B900 / B900N やトレイモジュールの重さには用紙と消耗品が含まれています。
B900 / B900N に、トレイモジュール（1 段）、トレイモジュール（2 段）を取り付けた場合の総重量は、約 64kg です。

B900 / B900N にトレイモジュール（1 段）を取り付けた場合は、必ずトレイモジュール（1 段）を取り外して持ち運んでください。

オプション製品を接続するときは、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

パラレルケーブル、ネットワークケーブルを接続するときは、必ず B900 / B900N の電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

トレイモジュール（2 段）を持ち上げるときは、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。

トレイモジュール（2段）にトレイモジュール（1段）を取り付けた場合は、必ずトレイモジュール（1段）を取り外して持ち運んでください。

トレイモジュール（2段）の上には、トレイモジュール（1段）を2段以上重ねて積まないでください。

トレイモジュール（2段）を設置した後は、キャスターに付いている移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。
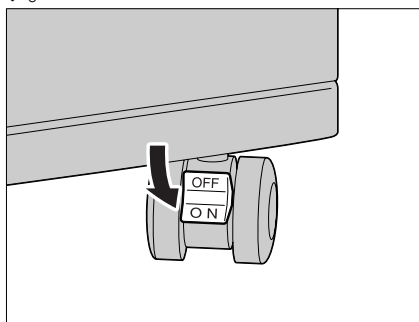
トレイモジュール（2段）は、約25kgです。必ず2人で、底面を両手でしっかりと持ってください。底面以外を持って持ち上げることは絶対にしないでください。落下によるケガの原因となるおそれがあります。
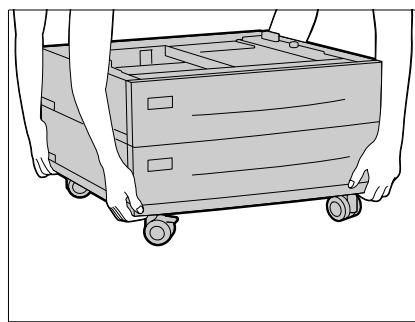
主な仕様

寸法	・トレイモジュール（2段）： 幅530×奥行593×高さ321mm ・B900／B900Nにトレイモジュール（1段）とトレイモジュール（2段）を取り付けた場合： 幅530×奥行593×高さ780mm
質量	約25kg
使用できる用紙の種類と枚数	トレイ1段に付き 普通紙：　250枚 コート紙：200枚
使用できる用紙のサイズ	A3、A4、B4、B5、8.5X13”、8.5X14”（リーガル） 8.5X11”（レター）、11X17”（レジャー）

1 設置の準備をする

トレイモジュール（2 段 ）の上に、トレイモジュール（1 段）を取り付け、その上に B900 / B900N を取り付けます。
用紙トレイが 4 段になり、最大 1,000 枚までの用紙をセットすることができます。

⚠ 注意

オプション製品を接続するときは、必ず B900 / B900N の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

1 **同梱品を確認する。**

- トレイモジュール（2 段）
- 用紙サイズのラベル
- 取付け用のネジ（2 本 ）
- 取扱説明書（ 本書 ）
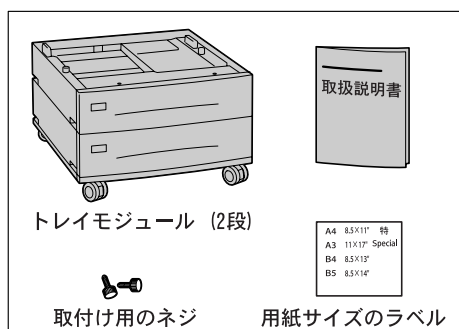
2 **トレイモジュール（2 段）を設置場所に置く。**

注記!

トレイモジュール（2 段）の重さは約 25kg です。2 人で左右両側の下方にあるくぼみを、両手でしっかりと持ってください。

参照

設置場所については、『セットアップガイド』の「2/13 設置場所と電源を確認する」を参照してください。
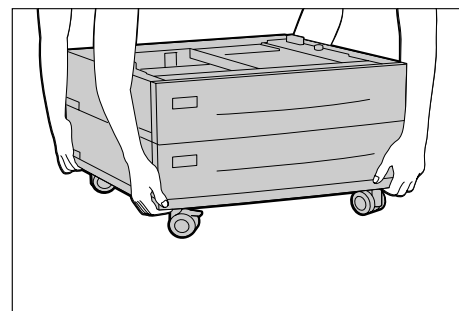
3 **トレイモジュール（2段）のキャスターに付いている移動防止用ストッパーを、ON 側に倒してロックする。**

注記!

キャスターに付いている移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。
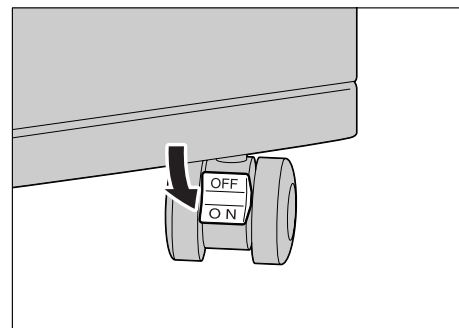
2 トレイモジュール（1段）とB900 / B900Nを取り外す

●トレイモジュール（2段）、トレイモジュール（1段）、およびB900 / B900Nを、一緒に購入した場合

→「3 トレイモジュール（2段）の上にトレイモジュール（1段）を取り付ける」（3ページ）に進んでください。

●トレイモジュール（1段）とB900 / B900Nをすでに使用している場合

→下記の手順1に進んでください。

1 **B900 / B900Nの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。**

2 **次のケーブルが接続されている場合は取り外す。**

- USBケーブル
- パラレルケーブル
- ネットワークケーブル

3 **トレイモジュール（1段）の用紙トレイをゆっくりと引き出す。**

注記!

用紙トレイを引き出すときはゆっくりと手前に引き出してください。

補足

トレイモジュール（1段）に用紙がセットされている場合、用紙を取り出す必要はありません。
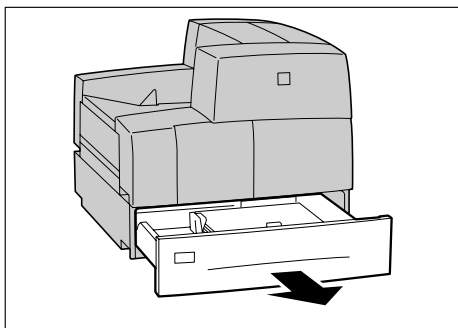
4 **トレイモジュール（1段）とB900 / B900Nを固定しているネジを、手で左に回して取り外す。**

補足

- ネジ穴はトレイモジュール（1段）上部の手前側に2か所あります。
- 取り外したネジは、トレイモジュール（1段）を取り付けるときまで、大切に保管してください。
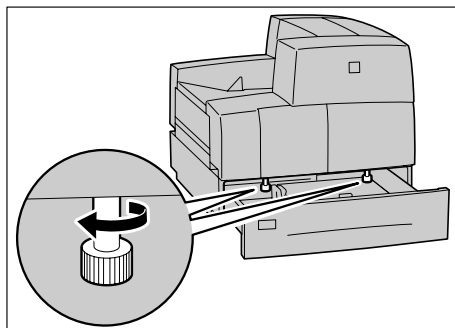
5 **B900 / B900Nをトレイモジュール（1段）から取り外して、平らな場所に置く。**

> **⚠ 注意**
>
> B900 / B900Nの重さは約24kgです。必ず、2人で左右両側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。

注記!

B900 / B900Nをすでに使用している場合は、インクが漏れる可能性がありますので、B900 / B900Nを持ち運ぶときは、10度以上傾けないでください。
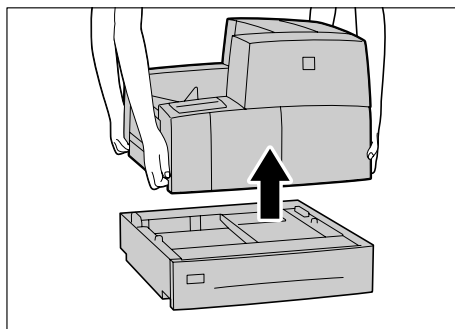
3 トレイモジュール（2 段）の上にトレイモジュール（1 段）を取り付ける

1 **トレイモジュール（2 段）の上に、トレイモジュール（1 段）を載せる。**

補足

トレイモジュール（1 段）の 4 か所の角と、トレイモジュール（2 段）の角を合わせるように載せます。

注記!

トレイモジュール（1 段）の重さは 11kg です。2 人で左右両側の下方にあるくぼみを、両手でしっかりと持ってください。
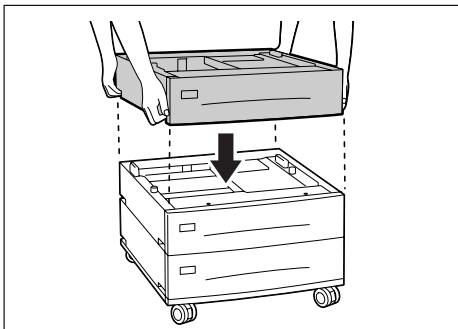
2 **トレイモジュール（2 段）の上段の用紙トレイを、ゆっくりと引き出す。**

注記!

用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと手前に引き出してください。
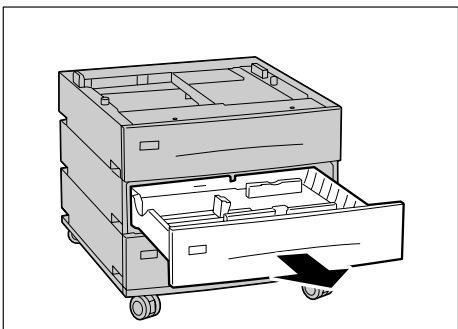
3 **トレイモジュール（2 段）とトレイモジュール（1 段）を、同梱されているネジで、左側から順に固定する。**

注記!

- ネジ穴はトレイモジュール（2段）上段の用紙トレイ上部の手前側に 2 か所あります。必ず、左側のネジから固定してください。
- ネジを手で右に回して、しっかりと締めてください。
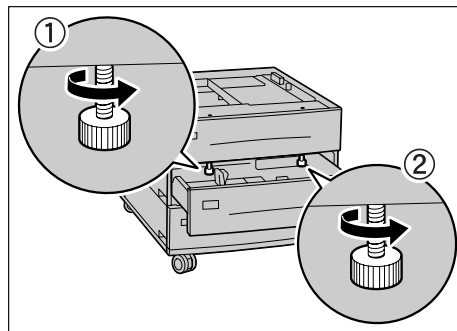
4 **引き出した用紙トレイをゆっくりと押し込み、元に戻す。**

4 トレイモジュール（1段）の上にB900 / B900Nを取り付ける

1 トレイモジュール(1段)の上に、B900 / B900Nを載せる。

注意

B900 / B900Nの重さは約24kgです。必ず、2人で左右両側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。

注記!

B900 / B900Nをすでに使用している場合は、インクが漏れる可能性がありますので、B900 / B900Nを持ち運ぶときは、10度以上傾けないでください。
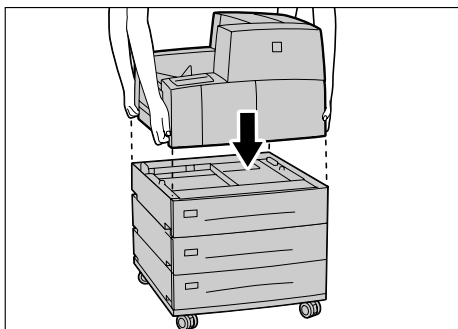
2 トレイモジュール（1段）の用紙トレイを、ゆっくりと引き出す。

注記!

用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと手前に引き出してください。
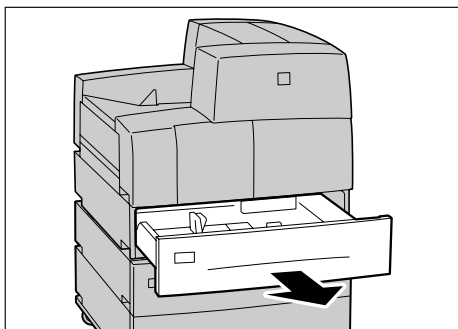
3 トレイモジュール（1段）とB900 / B900Nを、トレイモジュール（1段）に同梱されているネジで、左側から順に固定する。

注記!

- ネジ穴はトレイモジュール(1段)上部の手前側に2か所あります。必ず、左側のネジから固定してください。
- ネジを手で右に回して、しっかりと締めてください。

補足

トレイモジュール（1段）をすでに使用している場合は、「2 トレイモジュール（1段）とB900 / B900Nを取り外す」の手順4で取り外したネジを使用します。
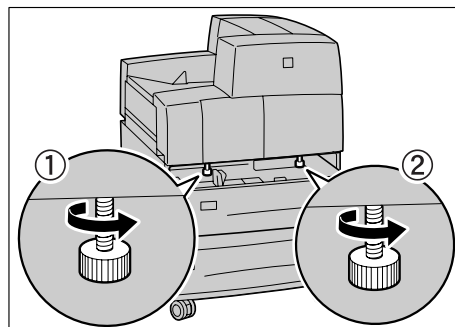
4 引き出した用紙トレイをゆっくりと押し込み、元に戻す。

5 トレイモジュール（2段）に用紙をセットする

用紙をセットする手順は、トレイモジュール（1段）と同様です。

セットできる用紙の種類と枚数、サイズは、次のとおりです。

◆種類と枚数

普通紙 250枚、コート紙200枚

◆サイズ

A3、A4、B4、B5、8.5×13”
8.5×14”（リーガル）
8.5×11”（レター）
11×17”（レジャー）

1 トレイモジュール（1段）の用紙トレイを、ゆっくりと引き出す。

注記!

用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと手前に引き出してください。
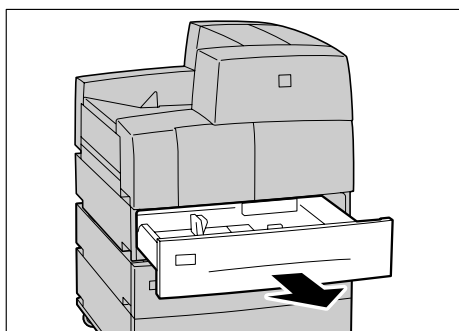
2 用紙トレイの手前にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙ガイドの底にある用紙サイズの溝に合わせる。

注記!

用紙ガイドは、用紙トレイの底にある溝に「カチッ」とロックする位置に合わせてください。

補足

手前と奥の用紙ガイドは連動しています。
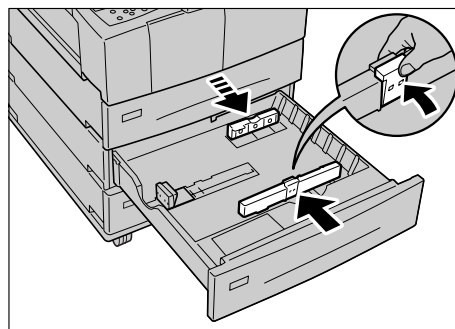
3 用紙をよくさばいて、四隅を揃える。
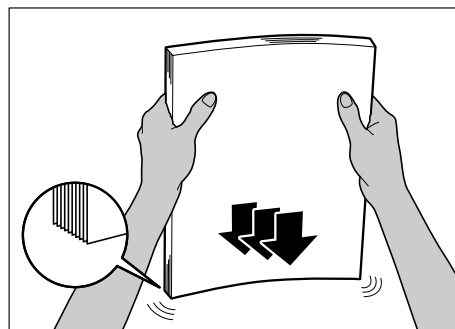
4 用紙をよこ向きに、印刷する面を下にしてセットする。

注記！

- 用紙は、用紙トレイの奥側にある用紙ガイドのツメを超えないようにセットしてください。
- 用紙がはみだしていたり、盛り上がっている場合は、つめ込み過ぎです。用紙の量を減らしてください。紙送り不良の原因となるのでご注意ください。
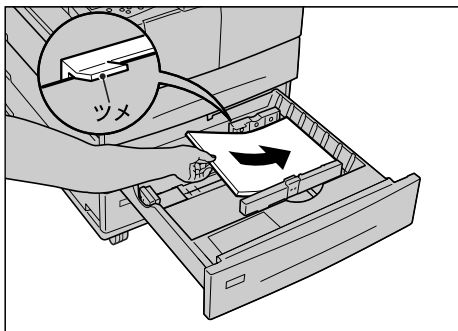
5 用紙トレイの左側にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙トレイの底にある用紙サイズの溝に合わせる。

注記！

用紙ガイドは、用紙トレイの底にある溝に「カチッ」とロックする位置に合わせてください。
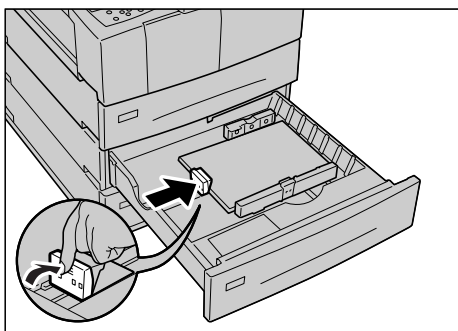
6 引き出した用紙トレイをゆっくりと押し込み、元に戻す。

7 1～6の手順と同様に、ほかの用紙トレイに用紙をセットする。

8 同梱されている用紙サイズのラベルを、各用紙トレイの前面に貼る。
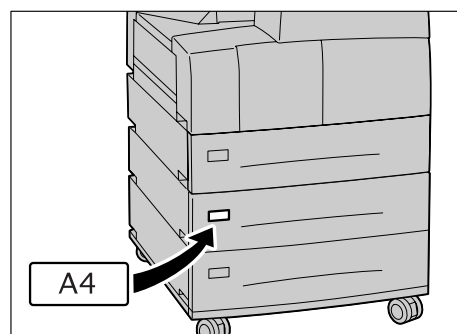
6 B900 / B900N をセットアップする

●トレイモジュール（2段）、トレイモジュール（1段）、および B900 / B900N を一緒に購入した場合

→『セットアップガイド』の「7/13 インクカートリッジをセットする」に進んでください。

●トレイモジュール（1段）と B900 / B900N をすでに使用している場合

→下記の手順 1 に進んでください。

1 取り外したケーブルを接続する。

- USB ケーブル
- パラレルケーブル
- ネットワークケーブル

2 電源コードを接続し、B900 / B900N の電源を入れる。

3 操作パネルを使ってプリンター設定リストを印刷し、次の項目を確認する。

ヨウシトレイ　　・・・ トレイ 1, 2, 3, 4, 1 マイテザ゛シトレイ
オプ゜ショントレイ・・・ 3 トレイユニット

プリンター設定リストの印刷手順については『セットアップガイド』の「11/13 プリンター設定リストを印刷する」を参照してください。

4 プリンタードライバーで、用紙トレイの構成を変更する。

参照

プリンタードライバーで用紙トレイの構成を変更する手順については『取扱説明書』の「4 印刷する」を参照してください。

◆ Windows の場合

B900 / B900N のプロパティの［プリンタ構成］タブにある［設定の変更］で、トレイモジュールを[3 段]に設定する。

注記!

Windows NT4.0、Windows 2000/XP の場合は、Administrator グループに属するユーザー、または、Administrator でログインしてください。

◆ Mac OS 8.6 〜 9.x の場合

印刷設定画面の詳細設定にある、［プリンタ構成］の［トレイモジュール］を［3 段］に設定する。

◆ Mac OS X の場合

プリント画面の［プリンタ構成］にある、［トレイモジュール］を［3 段］に設定する。

これで、トレイモジュール（2 段）の取り付けは終了です。

富士ゼロックス株式会社

● この商品の**保守、操作、修理**については、B900 / B900Nに貼られている保守連絡先カードの連絡先にお問い合わせください。保守連絡先カードがない場合や連絡先が記載されていない場合は、弊社の**テクニカルサポートダイヤル**にお問い合わせください。

フリーダイヤル　フジゼロックス
0120-71-2209　FAX : 048-798-0156

テクニカルサポートダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日、弊社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時でお受けします。

ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機・PHSからはご使用になれません。

携帯電話機・PHSの場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

TEL : 048-791-3380

また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。お問い合わせの際には、B900 / B900Nの背面に記載された型番およびシリアル番号、購入日、購入先をご確認のうえ、ご連絡ください。

● インターネットホームページでこの商品のユーザーオンライン登録、消耗品等のご購入ができます。

http://store.fujixerox.co.jp

● 富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル
0120-27-4100　フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く9時～12時、13時～17時、東京でお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。

● インターネットホームページで富士ゼロックスの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。

http://www.fujixerox.co.jp

WorkCentre B900 / B900N　トレイモジュール（2段）取扱説明書

著作者　富士ゼロックス株式会社　　発行年月　2002年7月 第1版
発行者　富士ゼロックス株式会社　　管理No.　MB3004J1-1
ドキュメント プロダクト カンパニー　　IJP706673K96790
ヒューマンインターフェイスデザイン開発部　　Printed in Japan